

Installationsanleitung FiberTwist

Box-Inhalt:

- Genesis FiberTwist (aktives Gerät)
- Netzteil (Netzadapter)
- Installationsanleitung (dieses Dokument)

Info: Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Installationsortes eine Steckdose befindet.

Wichtig: Die Anweisungen müssen genau und ohne Unterbrechung befolgt werden. Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung der Glasfaseranschlüsse minimiert, was zu einer starken Verschlechterung der Signalqualität führen kann.

Staubschutzkappe(n) entfernen

Entfernen Sie ebenfalls die Schutzkappe in der Wandhalterung (siehe Bild 1)

1. Nehmen Sie den FiberTwist aus dem Karton.
2. Die Staubschutzkappe ist mit der roten Schnur auf der Rückseite des FiberTwist verbunden.
3. Entfernen Sie die Staubschutzkappe, indem Sie an der roten Schnur ziehen. (siehe Bild 2)
4. Bewahren Sie die Staubschutzkappen an einem sicheren Ort auf.

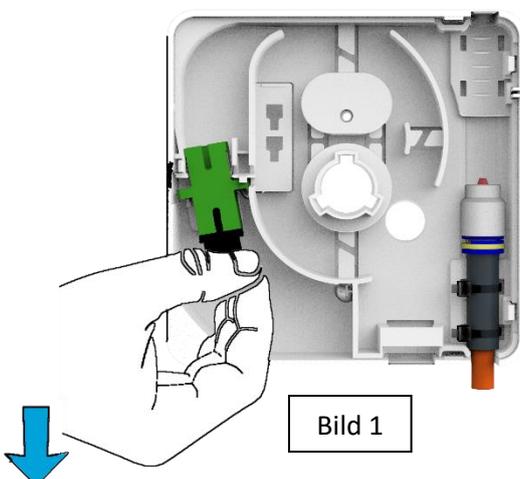


Bild 1


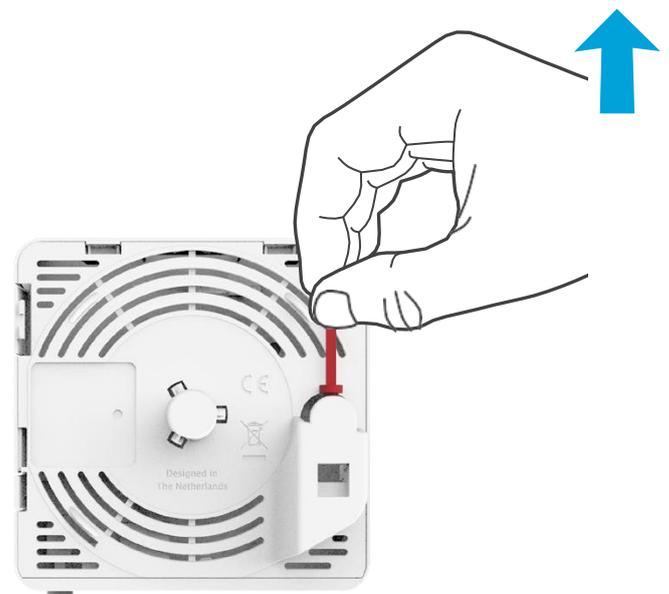


Bild 2

Twist!

1. Platzieren Sie den FiberTwist, wie auf der Abbildung unten zu sehen, in einem 30-Grad-Winkel auf der Wandhalterung (FTU).
2. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
3. Vergewissern Sie sich, dass der FiberTwist rechtwinklig auf der FTU ausgerichtet ist; jede Kante muss direkt mit der darunter liegenden FTU ausgerichtet sein.

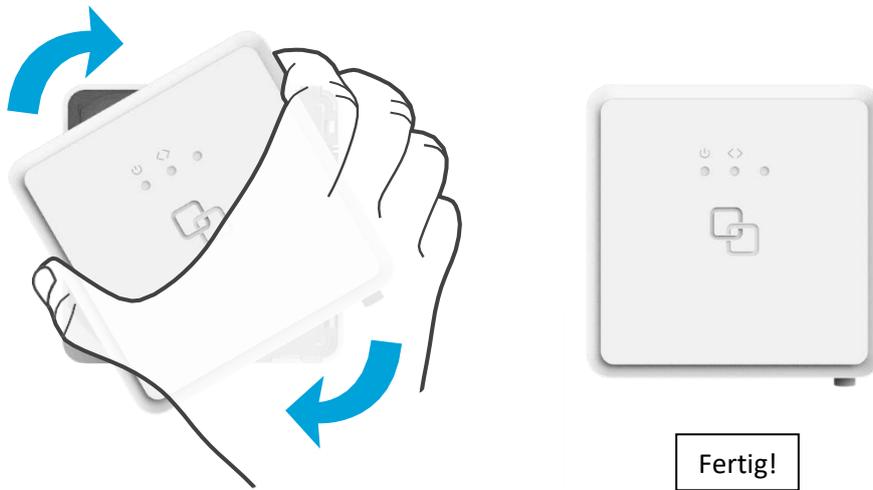

4. Der FiberTwist ist betriebsbereit, sobald beide LED's grün leuchten. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, prüfen Sie bitte, ob der FiberTwist vollständig auf der Wandhalterung eingerastet ist. (siehe Punkt 3) Sollte dennoch keine Verbindung möglich sein, erreichen Sie unsere Störungshotline unter Telefon 02871 954 – 6680.

