FUNKTIONSÜBERSICHT

für die Fernbedienung der Set-Top-Box

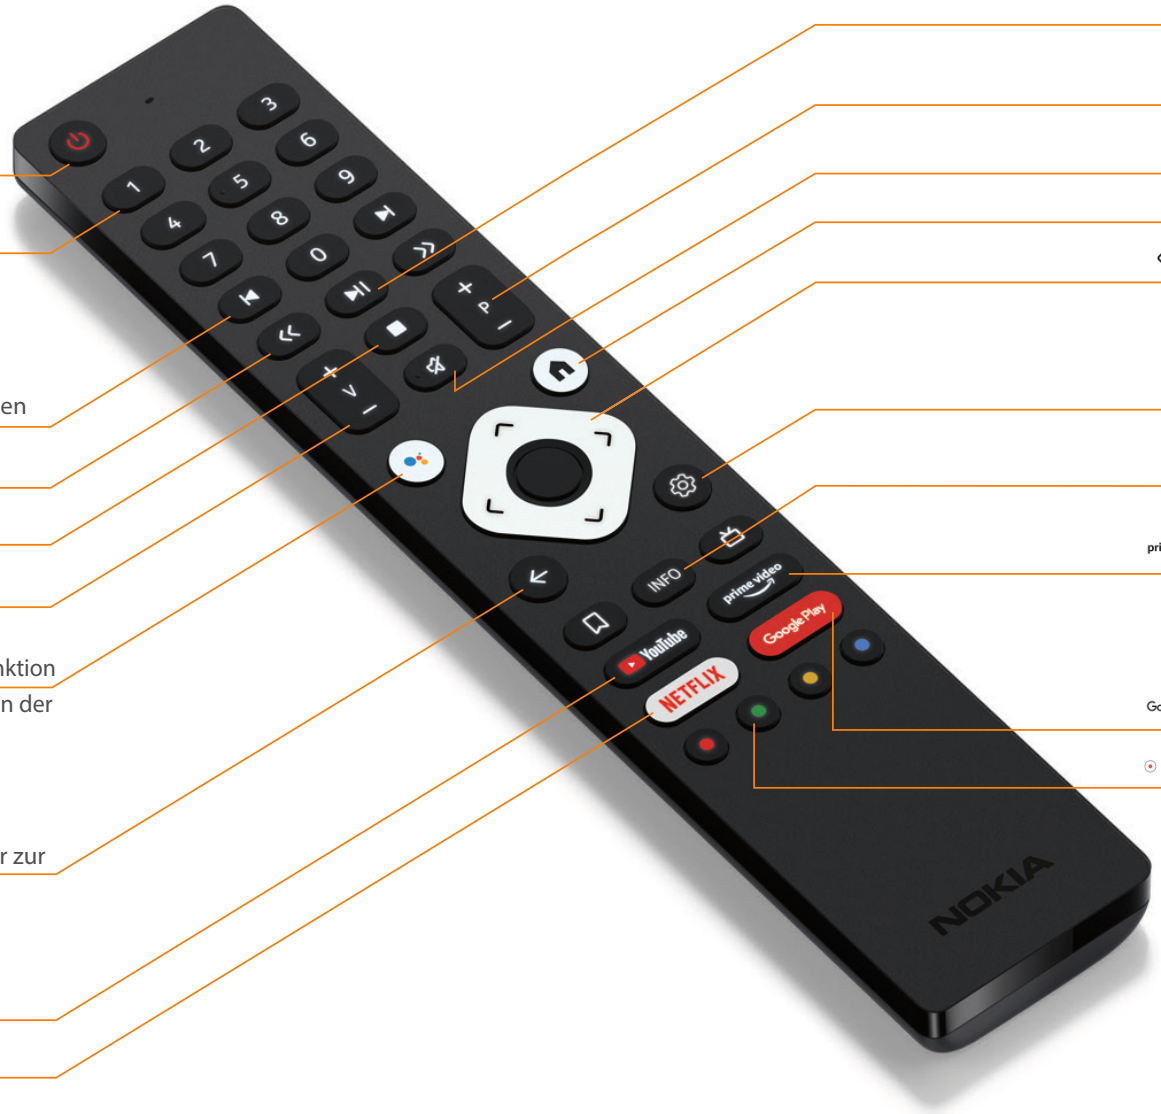

- Standby/Power ON
- 0–9 Nummerische Tasten
- Nach vorn- und zurückspringen
- Zurückspulen/Vorspulen
- Stoppt die Wiedergabe
- Lautstärke +/-
- Aktiviert die „Hey Google" -Funktion und das integrierte Mikrofon in der Fernbedienung
- Zurück um einen Schritt oder zur vorherigen Menüansicht
- YouTube Öffnet YouTube App
- NETFLIX Öffnet Netflix App
- Start/Pausieren der Wiedergabe
- Kanalwechsel
- Stummschaltung
- Öffnet den Android Home Bildschirm
- Navigation links/rechts, auf/ab; OK Taste: Bestätigung der Auswahl, Öffnen des Untermenüs, 5 Sekunden drücken für Hintergrundbeleuchtung
- Öffnet die Einstellungen
- INFO Zeigt Informationen zu diversen Inhalten
- prime video Öffnet Prime Video App
- Google Play Öffnet Google Play
- Funktionen in diversen Apps:
  Rot = Aufnahme
  Blau = Tonspur/Untertitel, wenn verfügbar

rocketTV